

扫描

扫描菜单可开启/关闭扫描功能或对当前信道的扫描组列表进行编辑, 在查看成员里, 可以查看扫描组列表里的成员, 将某一信道从扫描组里删除; 添加成员选项允许用户向扫描列表添加新扫描成员。

区域

对讲机最多支持32个区域, 一个区域最多包含16个信道, 32个区域最多支持512个信道, 可以通过区域列表选择所需要的区域。

短信息

短信息菜单包含收件箱, 预制短信, 已发短信, 短信清空各子菜单。接收的短消息保存在收件箱, 最多可保存30条短消息; 预制短信通过写频软件设置保存, 最多支持10条预制短信; 已发短信最多存储30条已发送的短消息。短信清空可分别清空收件箱或已发短信, 也可全部清空。模拟信道不具有该菜单项。

通讯记录

本对讲机最多可分别存储10条未接呼叫, 10条已接呼叫, 10条已拨呼叫记录。任意一条呼叫记录可按PTT直接发起呼叫或查看详情, 删除可逐条记录进行删除也可在记录清空菜单分别对未接、已接、已拨号码进行清空或清空所有的通讯记录。模拟信道不具有该菜单项。

设置

设置菜单包含对讲机设置, 对讲机信息, 信道配置3个子菜单, 对讲机设置可对对讲机的部分功能参数进行手动设置, 对讲机信息可查看该机子的相关信息, 包括: 电池电量, 本机号码, 固件版本, CP版本, 硬件版本, 录音版本, GPS数据, 发送GPS数据; 信道配置可修改信道的发射时限, 发射联系人, 彩色码, 时隙, 接收组列表。

录音文件

若机子勾选了录音使能, 在发射或接收时会自动进行录音, 录音文件菜单选择录音日期可查看或播放录音。录音每半小时生成一个文件, 录音文件也可读取到PC端, 在PC端进行播放。

注: 该功能为可选功能。

• 如需了解产品细节, 请登录www.bfdx.com下载: [BF-TD512产品说明书.pdf](#)

BFDX
福建北峰通信科技股份有限公司
FUJIAN BELFOWE COMMUNICATIONS TECHNOLOGY CO., LTD.
地址: 福建省泉州市双阳华侨经济开发区A-15
电话: 86-595-22788271
售后服务热线: 400-085-8569
传真: 86-595-22771635
邮编: 362000
邮箱: bf888@bfdx.com
网址: www.bfdx.com



北峰官方网站



北峰官方微博



RECYCLABLE PACKAGING

BFDX | 北峰
专注无线通信 始于1989

- 通过ISO9001国际质量体系认证
- 第六届亚洲冬季运动会唯一指定无线对讲机
- 中国第十一届冬季运动会指定通信产品
- 2011年中国网球公开赛唯一指定专业对讲机
- 2012年中华人民共和国第七届农运会指定应急通信产品
- 中国第十届冬季运动会指定通信产品
- 中国自行车联赛唯一指定对讲机
- 第九届环青海湖国际公路自行车赛合作伙伴

www.bfdx.com

BF-TD512
调频数字对讲机




鸣谢

感谢您惠购北峰系列专业无线通讯产品!

北峰始于1989年, 数十年专业致力于无线通讯技术研究与探索, 领先行业的智慧科技, 依据现代社会复杂多变的通信环境研发设计, 并可根据您的行业属性量身定制专属通讯解决方案。优异的产品性能与卓越的通信表现, 无论在什么领域, 都是您轻松掌握全局, 实现智慧调度与指令传达的最佳选择。

熟悉本机

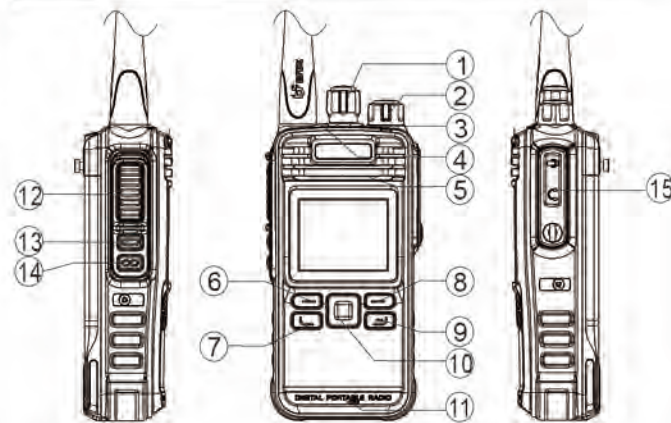

- 信道编码器:** 旋转选择信道1~16。
- Power (电源) 开关/Volume (音量) 控制器**
按顺时针方向旋转时, 开启对讲机电源; 在开机状态下旋转调节音量大小。关闭对讲机电源时, 按逆时针方向旋转到底。
- LED指示灯:** 发射时亮红灯, 接收时亮绿灯。

④ 橙色按键

允许用户更改可编程。（详情见基本操作部分的按键定义）

⑤ 扬声器

⑥ 确认键

⑦ 菜单键 (MENU)

⑧ 返回键

⑨ Home鍵

⑩ 上下方向键

⑪ 麦克风 (MIC)

⑫ PTT 键：按下后对着麦克风讲话进行发射

⑬ 按键1

允许用户更改可编程。（详情见基本操作部分的按键定义）

⑭ 按键2

允许用户更改可编程。（详情见基本操作部分的按键定义）

⑮ MIC-SP-USB接口：连接另购的扬声器/麦克风和USB连接线

基本操作

LCD图标

	信号 强度		收件箱短信已读
	高功率/低功率		收件箱短信未读
	数字模式		未接呼叫
	模拟模式		键盘锁定
	模拟兼数字模式		全部静音
	数字兼模拟模式		紧急警报
	单呼		声控打开
	组呼		插上耳机
	全呼		直通/脱网模式
	扫描		监听/永久监听

	未读短信		连接电脑
	收件箱/发件箱满		GPS开启
	短信发送成功		录音开启
	短信发送失败		电池电量

电源的开启/关闭

顺时针旋转Power (电源) 开关-Volume (音量) 控制器, 开启对讲机电源。

逆时针旋转Power (电源) 开关/Volume (音量) 控制器, 关闭对讲机电源。

音量调节

在开机状态，旋转Power（电源）开关-Volume（音量）控制器调节音量。

顺时针旋转音量变大，逆时针旋转音量变小。

选择信道

旋转信道编码器来选择所需信道1~16, 顺时针旋转信道号增大, 逆时针旋转信

道号减小。当语音指示开启，切换信道将会有信道报号音。

注：当信道空频时会语音提示空信道，LED指示灯闪红色。

切换区域

对讲机最多支持32个区域，一个区域最多包含16个信道，32个区域最多支持512个信道。可通过菜单的区域选项，进入区域列表选择所需区域，或在可编程按键设定为区域切换功能，再进行区域切换。当语音指示开启，切换区域也会有当前信道的报号音。

切换信道模式

当信道模式为数字兼容模拟或模拟兼容数字时，按侧键数字模拟切换功能可切换信道模式。当前为数字兼容模拟信道，按侧键切换到模拟兼容数字信道；当前为模拟兼容数字信道，按侧键切换到数字兼容模拟信道。

注：数字模拟切换功能只能临时切换信道模式，当切换信道或重启机子等操作将恢复到信道默认模式。

呼叫

数字模式时，可发起单呼、组呼或全呼呼叫；模拟模式时按下PTT键直接发起呼叫；数字兼容模拟模式时按下PTT键，不在挂起时间内按数字信道发起呼叫，挂起时间内按挂起时的信道模式及ID发起呼叫；模拟兼容数字模式时按下PTT键，不在挂起时间内按模拟信道发起呼叫，挂起时间内按挂起时的信道模式及ID发起呼叫。呼叫时按住PTT键，并与麦克风保持3~4cm距离，用正常的声调讲话，LED指示灯亮红色，表示正在发射。

接收和回复呼叫

数字模式时, 接收到单呼/组呼, 在单呼挂起时间内按下PTT键可对当前呼叫进行应答, 接收全呼无法对全呼进行应答, 接收全呼都记录为未接呼叫; 数模兼容信道, 接收时设备同时检测数字信号和模拟信号(必须带有亚音), 当检测到某一匹配信号就锁定对应的信道模式, 在挂起时间内, 可对当前的呼叫进行回复。

按键定义

通过写频软件，在按键定义里可设置橙色按键。按键1、按键2长按或短按的对应功能。


可编程按键包含以下功能， 图标表示模拟模式的有效功能。

编号	定义名称	功能说明
1	未定义 	未向可编程按键分配任何功能
2	单键功能呼叫1-6 	快速发起数字组呼、数字单呼、呼叫提示或发送预制短信。
3	紧急模式开启 	开启紧急警报，只能设定为橙色按键的短按
4	紧急模式关闭 	关闭紧急警报，只能设定为橙色按键的长按
5	监听 	快速开启或关闭监听功能
6	背光灯自动开/关 	快速切换背光灯为自动或常开模式
7	键盘锁 	快速开启或关闭键盘锁定功能
8	扫描开/关 	快速打开或关闭扫描功能
9	所有提示音开/关 	快速打开或禁用所有提示音
10	电池电量指示 	快速查看电池电量
11	短信 	一键进入【短信】菜单
12	区域切换 	一键进入【区域切换】菜单
13	GPS开关 	快速打开或关闭GPS功能
14	优先打断 	强制打断当前信道上的活动

15	数字模拟切换	在数模兼容信道，一键临时切换信道模式。
16	强光手电开/关 	快速开启或关闭手电照明
17	通讯录	一键进入【通讯录】菜单
18	对讲机激活	一键进入【对讲机激活】菜单
19	对讲机遥控	一键进入【对讲机遥控】菜单
20	对讲机检测	一键进入【对讲机检测】菜单
21	远程监听	一键进入【远程监听】菜单
22	高/低功耗	快速切换高低功率
23	中继/脱网	快速开启或关闭脱网功能
24	声控开/关	快速打开或关闭声控功能，声控打开默认等级5。
25	无用信道删除	临时删除扫描时接收到的不需要的活动信道
26	录音开关	快速打开或关闭录音功能
27	永久监听	快速打开或关闭永久监听功能

菜单预览

以下是该机型的所有菜单项，您可以通过写频软件设置是否显示各菜单项。按键进入主菜单，再通过【上移】键/【下移】键选择到您需要的子菜单项，按【确认】键进行确定以保存您的设置。各菜单具有挂起时间，进入菜单后在预设的时间内没有对菜单进行任何操作，机器将返回待机界面。您可以通过写频软件修改菜单挂起时间。

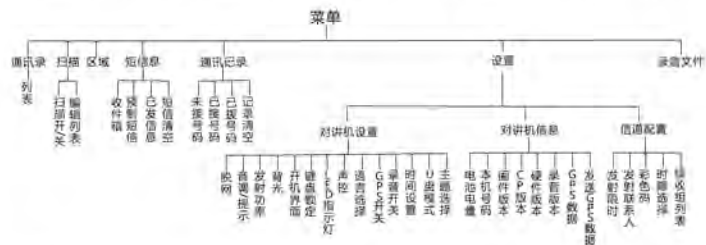

通讯录

通讯录里可查看联系人列表,对组呼联系人可发送预制短信或查看号码,对单呼联系人可发送预制短信或查看号码,还可进行扩展功能的操作。模拟信道不具有该菜单项。